

Kouddak - tussen de gordingen

Voordat je begint



WAT HEB JE NODIG?

Materiaal:

- Isobooster
- RVS nieten
- Slagpluggen
- Tengellat
- Isobooster tape
- Geëigende schroeven
- Afwerkplaten

Gereedschap:

- Stanley mes/Isolatiemes.
- (Schroef)boormachine
- Nietpistool
- Slaghamer
- Meetlint




WAAR MOET JE OP LETTEN?

Volg ook de montage instructies van de andere materialen dan Isobooster.

Zorg ervoor dat de tengels een dikte hebben (min. 20mm) zodat de Isobooster niet tegen de afwerkplaat aankomt.

Montage

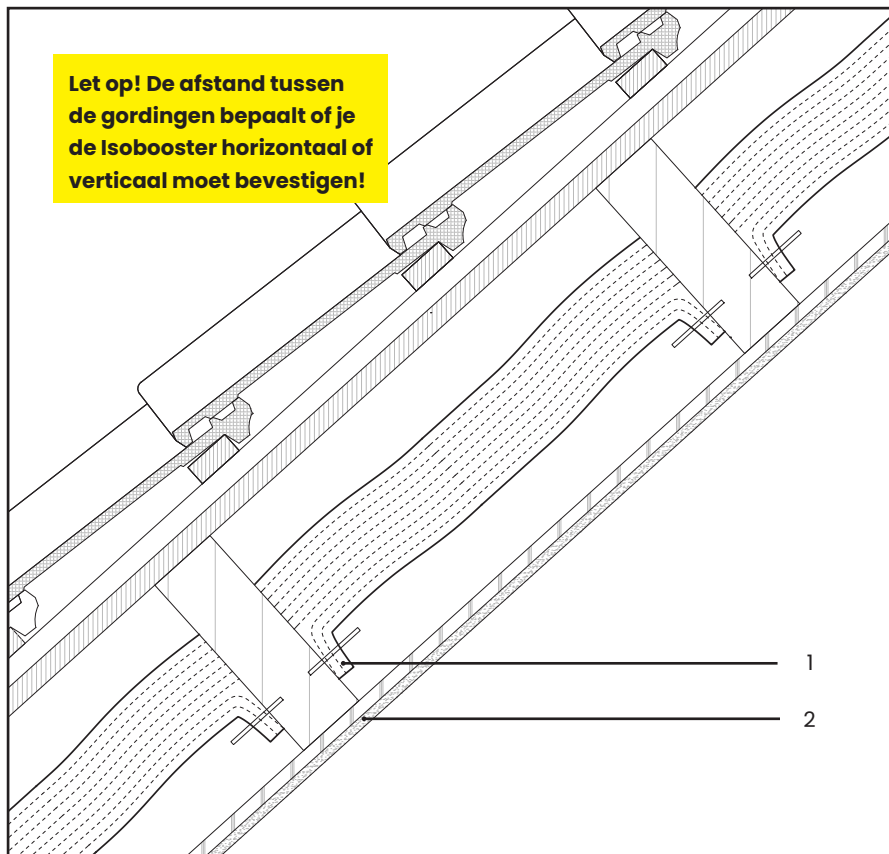

STAPPENPLAN

1. Meet de hoogte en de breedte van de ruimte tussen de gordingen op. Is de afstand tussen de gordingen 110cm of minder, dan kun je de Isobooster in horizontale stroken bevestigen. Is de afstand groter dan 110cm, dan moet de Isobooster in verticale stroken worden bevestigd.
2. Bevestig op de wand, op 5 cm afstand van het dakbeschot, met een slagplug een houten tengel om de Isobooster aan de wandzijde te kunnen bevestigen.
3. Snij de Isobooster op maat. **Let op! Zorg aan alle zijden voor ≥5cm extra materiaal**
4. Pak twee à drie laagjes van de Isobooster en niet deze vast aan de gordingen (1), laat de rest van het materiaal tegen het dakbeschot los hangen.
5. Als de banen verticaal worden aangebracht, tape dan de overlap van de banen af met Isobooster tape
6. Vervolg eerder genoemde stappen bij de rest van het dak.
7. Werk het dak af met afwerkplaten (2) en evt. plinten.